


パソコンとUSBで接続する

付属のPC接続用microUSBケーブル（SHDDL1）を利用してパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます（データ転送中は、電波OFFモードとなることがあります）。

📌 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする
（カードリーダーモード）

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

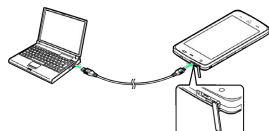

②

USBストレージをONにする ➡ OK



📌 パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・ **USBストレージをONにする** が表示されないときは、ステータスバーをタップしたあと、**USB接続** をタップしてください。
- ・ マウント中は、電波OFFモードとなります。
- ・ マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあと、**USBストレージをOFFにする** をタップします。
- ・ マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、マウントを解除してから再度操作してください。


📌 パソコンから本機のSDカードに音楽を転送する

パソコンに、「BeatJam」が必要です。

- ・ BeatJamは、SH DASH (<http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/beatjam/index.html>)からダウンロードできます（インストールには同梱のシリアルナンバーが必要です）。

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

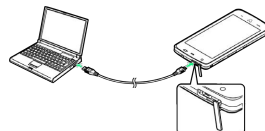

②

USBストレージをONにする ➡ OK



📌 パソコンに本機のSDカードがマウントされます。

- ・ **USBストレージをONにする** が表示されないときは、ステータスバーをタップしたあと、**USB接続** をタップしてください。
- ・ マウント中は、電波OFFモードとなります。

③

パソコンのBeatJamを起動 ➡ 本機のSDカードに音楽を転送

📌 音楽が転送されます。

- ・ マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあと、**USBストレージをOFFにする** をタップします。


🍷 パソコンから音楽／画像を転送する（MTPモード）

パソコンに、「Windows Media Player 11／12」が必要です。

- ・著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあります。

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

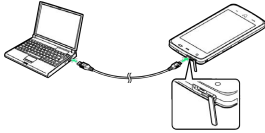

②

ステータスバーをタップ



🚩 通知パネルが表示されます。

③

USB接続モードを切り替える



④

MTPモード ➡ はい



⑤

パソコンのWindows Media Player 11／12を起動 ➡ 同期リストを作成後、同期を実行

🚩 ファイルが転送されます。

🍷 ブルーレイディスクレコーダーと連携する

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を、本機に取り付けたSDカードに転送して再生できます。

- ・本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモードで接続してください。
- ・動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。
- ・本機での再生は、コンテンツマネージャーの「TV／SD-Video」で行います。
- ・対応機種については、シャープDVD／BDサポートステーション (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html)を参照してください。